

**Anschluss CET3-AP an MURR MVK-MPNIO**



**Inhalt**

Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betätigt - Energie EIN entsperrt (Ruhestromprinzip) ..... 2

Verwendete Bauteile / Module ..... 2

    EUCHNER ..... 2

    Andere ..... 2

Funktionsbeschreibung..... 3

    Allgemein ..... 3

    Anschlüsse..... 3

Sicherheitsbetrachtung ..... 3

Prinzipielles Schaltbild..... 4

Parametrierung in der Steuerung ..... 5

    Ausgang des MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 ..... 5

    Eingang des MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 ..... 6

Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten! ..... 7

## Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betätigt - Energie EIN entsperrt (Ruhestromprinzip)

**Sicherheitsfunktion**

Zuhaltung für den Personenschutz nach EN ISO 14119

**Zuverlässigkeitswerte nach EN ISO 13849**

Kategorie 4, PL e

### Verwendete Bauteile / Module

#### **EUCHNER**

**Beschreibung****Best.-Nr. / Artikelbezeichnung**

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachung auf Transponderbasis.

111346 / CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-111346 ab V1.5.0

113141 / CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2354-113141 ab V1.5.0

114073 / CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-114073 ab V1.5.0

114223 / CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2333-114223 ab V1.5.0

114504 / CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2354-114504 ab V1.5.0

114516 / CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2333-114516 ab V1.5.0

114626 / CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2357-114626 ab V1.5.0

Tipp: Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter [www.EUCHNER.de](http://www.EUCHNER.de). Geben Sie einfach die Bestellnummer in die Suche ein.

#### **Andere**

**Beschreibung****Artikel**

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 Safety-Modul

55561

## Funktionsbeschreibung

### Allgemein

Der CET3 ist eine Zuhaltung nach EN ISO 14119 nach dem Ruhestromprinzip. In diesem Beispiel wird die Zuhaltung von einem sicheren Ausgang eines MVK-MPNIO Safety-Moduls angesteuert. Die beiden sicheren Ausgänge des CET3 sind an einen sicheren Eingang des MVK-MPNIO Safety-Moduls angeschlossen. Die maximale Leitungslänge vom MVK-Modul zum Sicherheitsschalter beträgt 30m.

### Anschlüsse

| Bezeichnung       | Funktion   | Verwendung in diesem Beispiel   |
|-------------------|--|---|
| OA, OB            | Sicherheitsausgänge. HIGH, wenn die Schutzrichtung geschlossen und zugehalten ist. | Ein Abschalten von mindestens einem der Ausgänge muss über die angeschlossene Steuerung zu einer Abschaltung der Maschine oder Anlage führen.<br>Wichtig: Die eigentliche Abschaltung der Energie, durch die eine Gefährdung in einer Maschine ausgelöst wird, ist im Beispiel nicht dargestellt und muss ergänzt werden. |
| +UCM,<br>OV (UCM) | Steuereingang für Zuhaltmagnet. Zum Öffnen der Zuhaltung auf 24 V DC legen.        | Zweikanalig von einem F-DO Ausgang kontrolliert.<br>Wichtig: Nach EN ISO14119 muss sichergestellt sein, dass die Gefährdung einer Maschine nicht mehr besteht, bevor die Zuhaltung geöffnet werden kann.  |

### Sicherheitsbetrachtung

Der CET3 hat eine vollständige Überwachung auf Fehler in den sicherheitsrelevanten Teilen sowie in den angeschlossenen Leitungen (Takte auf den Ausgängen OA und OB). Durch die geräteeigene Taktung führt das Abschalten bzw. nicht Beschalten der Taktsignale des MVK-MPNIO Safety-Moduls nicht zu einer Reduzierung des PL. Das Beispiel erfüllt PL e nach EN ISO 13849-1 für die Überwachung der Stellung des Sperrmittels der Zuhaltung.

Eine Sicherheitsbetrachtung für die Ansteuerung der Zuhaltung ist nicht Bestandteil dieses Beispiels und muss entsprechend der Risikoanalyse für die jeweilige Maschine durch den Konstrukteur ergänzt werden.

## Prinzipielles Schaltbild

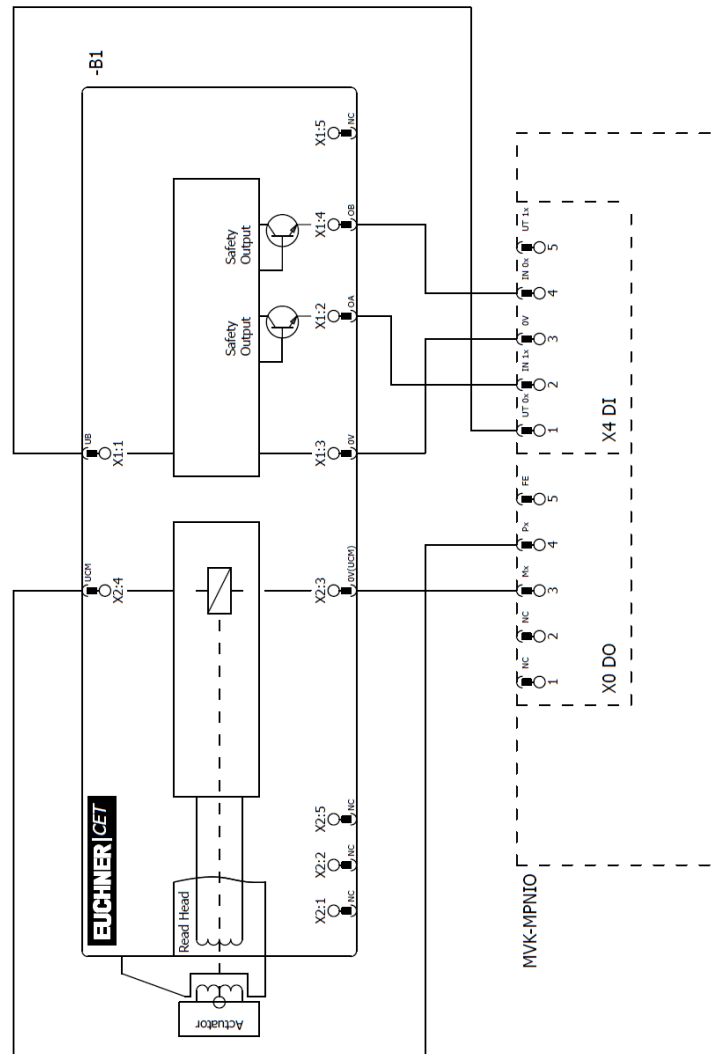


Bild 1

## Parametrierung in der Steuerung

### Ausgang des MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4

Diese Parametrierung gilt für folgende Baugruppe:

- MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 Safety-Modul – 55561

| PROFIsafe | Wert   |
|-----------|--|
|           | Entsprechend der Anwendung und Vorgaben von MURR Elektronik (siehe Handbuch) |

| Parameter             | Wert                                   |
|-----------------------|--|
| Geräteparameter       | entsprechend der Anwendung im Profinet |
| DO 0 Pin 4            | Aktiv                                  |
| Drahtbruchererkennung | beliebig                               |
| Rücklesezeit          | 4 (ms)                                 |

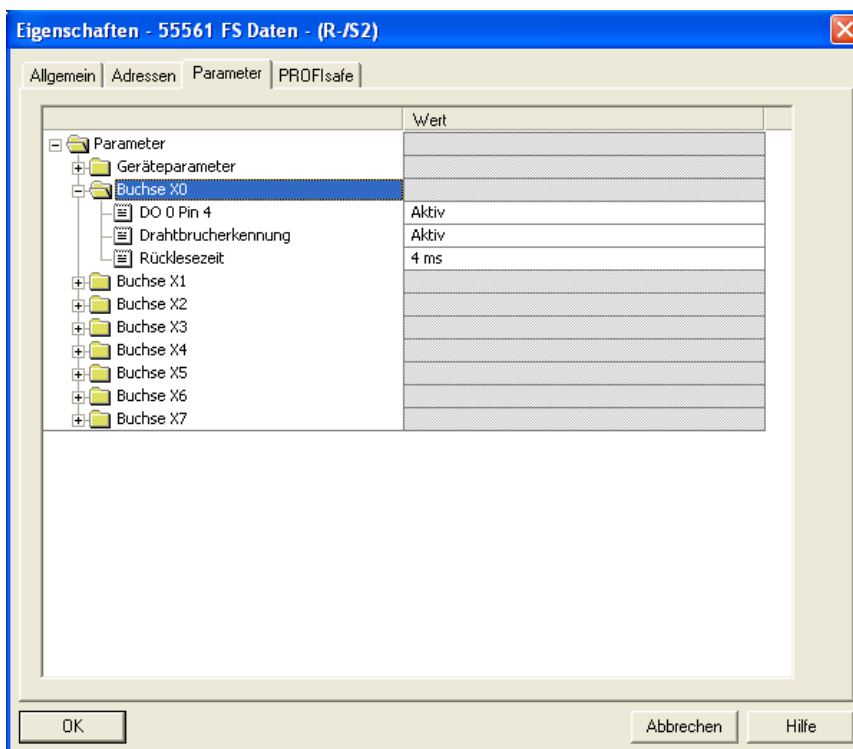


Bild 2

### Eingang des MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4

Diese Parametrierung gilt für folgende Baugruppe

- **MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 Safety-Modul - 55561**

| Parameter                   | Wert               |
|-----------------------------|--------------------|
| DI 4 Pin 2                  | aktiv              |
| DI 4 Pin 4                  | aktiv              |
| Testsignal Pin 5 zu Pin 2   | inaktiv            |
| Testsignal Pin 1 zu Pin 4   | inaktiv            |
| Sensor Analyse              | 1oo2               |
| Sensor Valenz               | 2-Kanal äquivalent |
| Diskrepanzfehlerverhalten   | beliebig           |
| Diskrepanzzeit              | beliebig           |
| Diskrepanzfehlerbeseitigung | beliebig           |
| Eingangsverzögerung         | 3ms                |
| Entprellzeit                | inaktiv            |
| Überwachungszeit            | beliebig           |
| Stabilisierungszeit         | beliebig           |

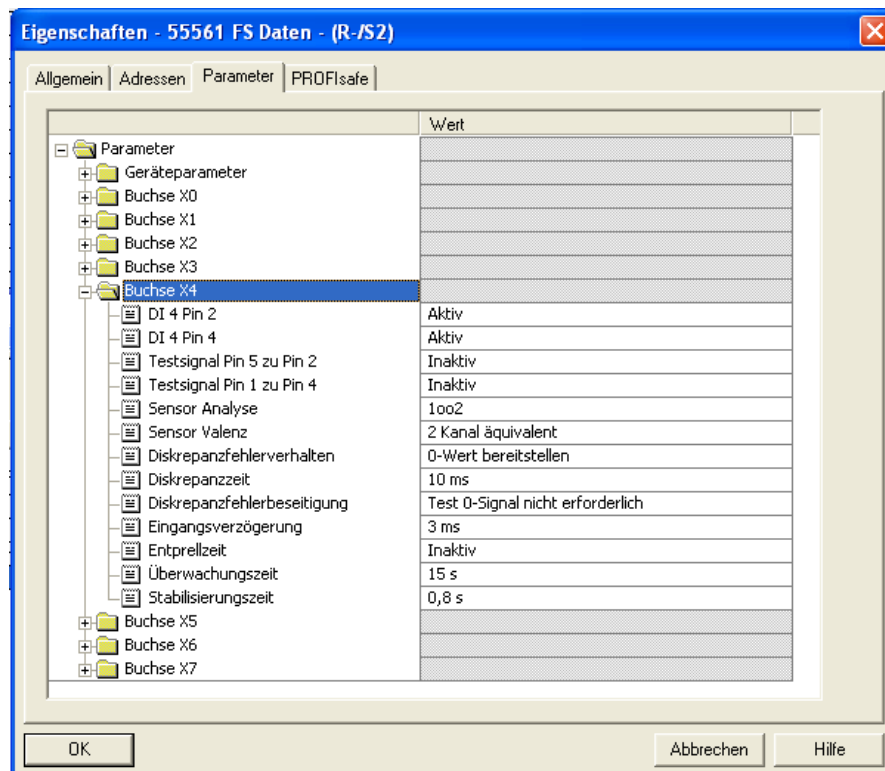


Bild 3

## **Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!**

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z. B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

### **Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.**

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikoanalyse und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

### **Verwendung von Marken- und Firmennamen**

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.